



ВАФЕЛЬНИЦА

МОДЕЛЬ: HWB-4S

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ



Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за то, что вы выбрали VALEX

Вафельница является технологическим оборудованием и предназначена для постоянной работы на предприятиях общественного питания.

!!! Предупреждение Эксплуатируйте аппарат в строгом соответствии с указанными ниже инструкциями. Пользователю необходимо полностью уяснить все их детали. Перед началом работы с аппаратом следует внимательно прочитать данное Руководство. При вмешательстве в работу аппарата возможны сбои в его работе и даже риск нанесения травмы оператору. В этом случае компания-производитель не несет никакой ответственности за неизбежные последствия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HWB-4S
Описание/тип	Настольная / электрическая
Габаритные размеры, мм	282 x 380 x 230 мм
Установочная электрическая мощность, кВт	1,6
Вес, кг	11
Управление	Электромеханическое
Напряжение, В	220В

Инструкция по эксплуатации

1. Установите требуемую температуру.
2. Включите переключатель питания, вращением ручки термостата отрегулируйте температуру. При достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей.
При необходимости, отрегулируйте температуру для достижения оптимального результата.


Меры предосторожности

1. При транспортировке оборудования следует избегать сильной вибрации и длительного хранения на открытом воздухе; оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.
2. Данное оборудование следует размещать на устойчивой, негорючей поверхности. Минимально допустимое расстояние до стены – 20 см.
3. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.

Очистка и обслуживание

1. Отключить аппарат от электросети.
2. Необходимо очищать аппарат после каждого применения.
3. Для очистки используйте только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой.

Электрическая схема

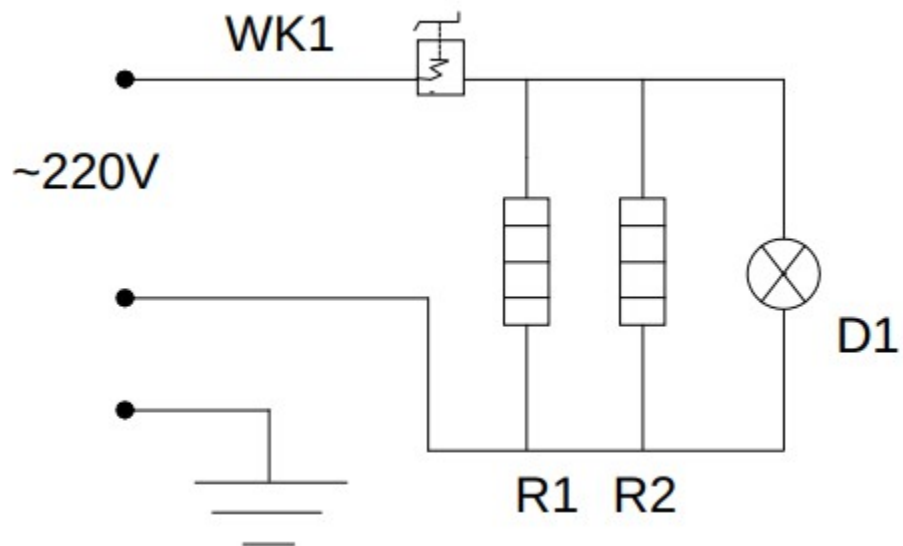

R1, R2 – нагревательные элементы

WK1 – регулятор температуры

D1 – лампа

Гарантийный талон

Модель _____ зав.№ _____

Дата продажи _____ Фирма - продавец _____

Гарантия 6 мес. Не подлежат гарантийному ремонту/замене лампы.

Гарантия теряется при наличии механических повреждений на корпусе.

Подпись покупателя _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления.